


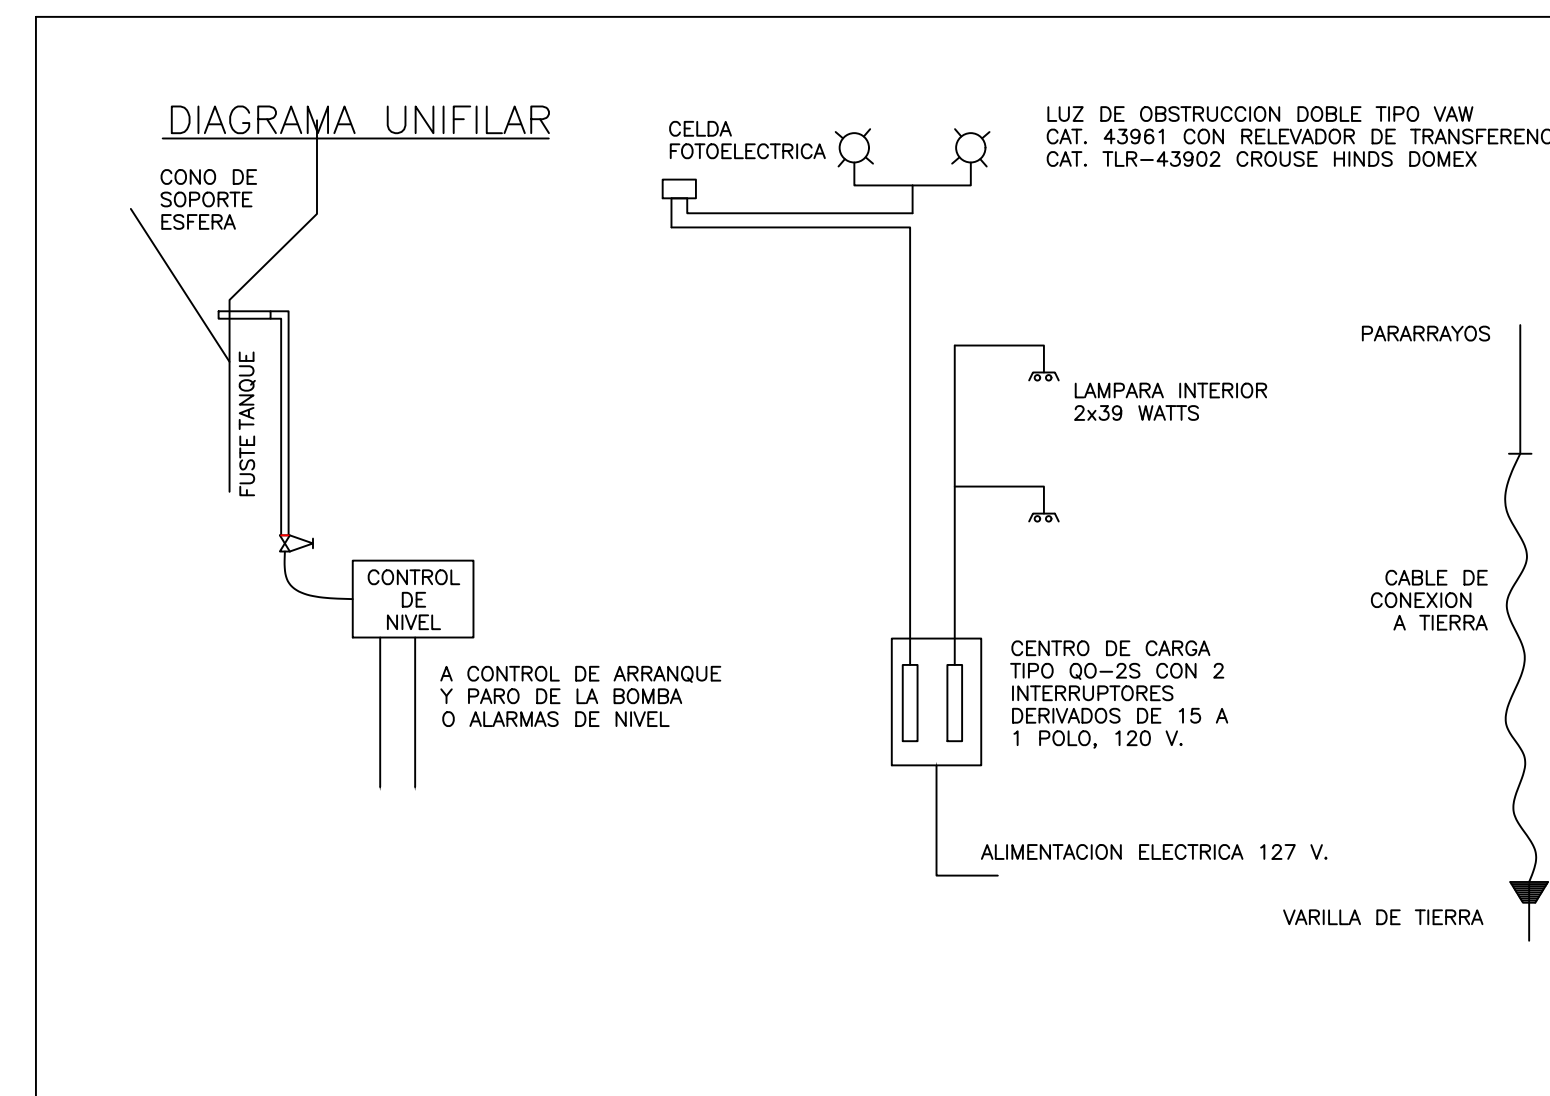

NOTAS GENERALES:

- 1.- ACOTACION EN mm.
- 2.- TODOS LOS CONDULETS DEBEN TENER TAPAS Y SELLOS
- 3.- SOLDADURA 6010 FONDEO, SOLDADURA 7018 VISTA

---